



OLYMPS DOOR s.r.o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek
 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196
 IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851
 e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BECKER SLE12

Zápis kódu


1. Krátce stiskněte tlačítko CODE na desce přijímače. LED pomalu bliká. Po dobu cca. 15 sekund je možné zapsat nový kód.
2. Na vysílači stiskněte po dobu cca. 2 sekund tlačítko, jehož kód chcete zapsat do paměti přijímače.
3. Pokud dojde ke správnému zapsání, LED přestane blikat.

Vymazání paměti kódů

1. Stiskněte tlačítko CODE na desce přijímače; přibližně po 2 sekundách začne LED rychle blikat.
2. Po cca. 4 sekundách LED zhasne, paměť je vymazána.

Montáž antény

1. Neinstalujte anténu na železné předměty, elektrické kabely a osvětlovací tělesa.
2. Nepřipojujte konec antény na kovové předměty.
3. Pro nejlepší příjem instalujte anténu vždy v maximální délce (180 cm).

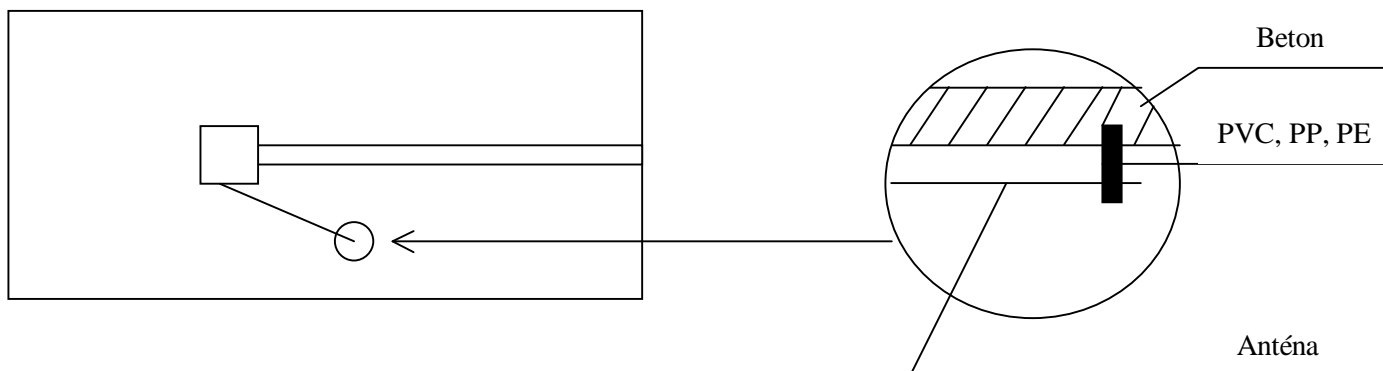

ADAPTER PRO PŘIJÍMAČ BECKER SLE12

Napájecí napětí : 24 V AC/DC

Výstup : spínací kontakt relé max . 0,1/ A/100 V

Adapter slouží pro připojení přijímače Becker SLE12 k elektrickým otevíračům garážových vrat a vjezdových bran.
 Výstup adapteru se připojí na impulsní vstup pohonu (klíčový spínač, apod.)

